3-250-691-32 (1) SONY

IC Recorder

Manual de instrucciones

IC recorder ICD-B7/B17

Sony Corporation ©2003 Printed in China

Grabadora IC

POR FAVOR LEA DETALLADAMENTE ESTE MANUAL DE RECUERDE QUE UN MAL USO DE SU APARATO PODRIA

Información

EL VENDEDOR NO SERÁ RESPONSABLE EN NINGÚN CASO DE LOS DAÑOS DIRECTOS, INCIDENTALES O CONSECUENCIALES DE CUALQUIER NATURALEZA, O DE LAS PÉRDIDAS O GASTOS RESULTANTES DE UN PRODUCTO DEFECTUOSO O DEL USO DE UN PRODUCTO.

Precauciones

• Emplee la unidad sólo con 3 V cc. Utilice dos pilas alcalinas LR03 (tamaño AAA).

• No utilice la unidad mientras conduce, monta en bicicleta o emplea cualquier vehículo motorizado.

- No deje la unidad en lugares próximos a fuentes de calor, ni sujetos a la luz solar directa, polvo excesivo o golpes
- Si se introduce algún objeto sólido o líquido en la unidad, extraiga las pilas y haga que dicha unidad sea revisada por personal especializado antes de volver a utilizarla.

• Es posible que se oiga ruido si la unidad se sitúa cerca de

una fuente de alimentación de ca, una lámpara fluorescente

- o un teléfono móvil durante la grabación o la reproducción. Es posible que se grabe ruido si algún objeto, como por ejemplo sus dedos, etc., frota o roza la unidad durante la

• Para limpiar el exterior, utilice un paño suave ligeramente

humedecido con agua. No emplee alcohol, bencina ni

Mantenga tarjetas de crédito que empleen codificación magnética o relojes de cuerda, etc., alejados de la unidad para evitar posibles daños causados por el imán del altavoz

Si desea realizar alguna consulta o solucionar algún problema relativo a la unidad, consulte con el proveedor Sony más

Recomendaciones sobre copias de

Para evitar el riesgo potencial de pérdida de datos debido a operaciones accidentales o a fallos de funcionamiento de la grabadora IC, se recomienda que guarde una copia de seguridad de los mensajes grabados en una grabadora de

Solución de problemas

Antes de solicitar asistencia técnica para la unidad consulte las siguientes secciones. Si algún problema persiste una vez realizadas estas comprobaciones, sulte con el proveedor Sony más próximo.

http://www.sony.net/

La unidad no funciona.

- Ha insertado las pilas con la polaridad incorrecta • Las pilas disponen de poca energía.
- Los botones están bloqueados con el interruptor HOLD. (Si pulsa cualquier botón, "HOLD" parpadeará tres veces.)

No se oye el sonido por el altavoz.

• El auricular o auriculares están conectados. • Se ha reducido el volumen por completo.

Aparece "FULL" y no es posible iniciar la grabación

 La memoria está llena. Borre algunos mensajes. • Se han grabado 99 mensajes en la carpeta seleccionada. Seleccione otra carpeta o borre algunos mensaies.

Se oye ruido.

- Un objeto, como su dedo, etc., rozó accidentalmente la unidad durante la grabación, por lo que se grabó ruido.
- Colocó la unidad cerca de una fuente de alimentación de ca, una lámpara fluorescente o un teléfono móvil durante la grabación o la reproducción.
- El enchufe del micrófono conectado estaba sucio cuando grabó. Limpie el enchufe.
- · El enchufe de los auriculares está sucio. Limpie el

El nivel de grabación es bajo.

• Pulse MIC SENS para mostrar "HIGH"

El nivel de grabación es inestable (al grabar música, etc.).

• Esta unidad está diseñada para que se ajuste de forma automática el nivel de grabación al grabar en reuniones, etc., y no es adecuada para grabar

Aparece "-M--D ---:-". • No se ha puesto el reloj en hora.

Aparece "-M--D ---:-" en la indicación REC

• La fecha de grabación no aparecerá si grabó el mensaje sin haber puesto el reloj en hora.

No es posible añadir índices.

 No es posible añadir índices en una carpeta que contenga 99 mensaies.

• Si añade o borra índices con frecuencia, es posible

que la unidad no pueda añadir más índices. No se puede añadir un índice en el primer o último segundo de un mensaje

No es posible borrar índices.

 Si añade o borra índices con frecuencia, es posible que la unidad no pueda borrar más índices.

No es posible grabar mensajes hasta el tiempo máximo de grabación.

- No es posible realizar más grabaciones cuando se
- hayan grabado 99 mensajes en las carpetas A y B. Debido a la limitación del sistema de grabación IC, esta unidad graba en la unidad mínima de grabación de aproximadamente 9 segundos. Si la duración de cada mensaje no puede dividirse por la unidad mínima de grabación, la reducción del tiempo de grabación restante podría ser superior a la duración total de los mensajes

La unidad no funciona correctamente.

Extraiga las pilas e insértelas de nuevo.

borrarse durante los trabajos de servicio técnico o reparación.

Tenga en cuenta que los mensajes grabados pueden

▶Procedimientos iniciales

Paso 1: Instalación de las pilas

Deslice y levante la tapa del compartimiento de las pilas.



Inserte dos pilas alcalinas LR03 (tamaño AAA) con la polaridad correcta y cierre la tapa.

Si la tapa del compartimiento de las pilas se desprende ente, fíjela como

La indicación de ajuste del reloj aparece al insertar las pilas por primera vez o después de que la unidad haya permanecido sin pilas instaladas durante cierto tiempo. Consulte los pasos 2 a 3 del "Paso 2: Ajuste del reloj" para establecer la

Paso 2: Ajuste del reloj

Sustitución de las pilas

El indicador de pilas del visor nuestra el estado de las pilas.

Cuando 💶 parpadee, sustitúyalas por unas nuevas. Cuando 📺 parpadee, significa que las pilas están agotadas y la unidad dejará de funcionar.

Duración de las pilas*

Con un uso continuo, es posible obtener aproximadamente 10 horas de grabación u 8 horas de reproducción. Con pilas alcalinas Sony LR03

(tamaño AAA) Al reproducir mediante el altavoz interno con el control VOL ajustado en 4 aproximadamente La duración de las pilas puede reducirse según la utilización de la unidad


- No utilice pilas de manganeso con esta unidad.
- Cuando sustituya las pilas, inserte las nuevas antes de 3 minutos después de extraer las agotadas. En caso contrario, es posible que el visor muestre la indicación de ajuste del reloi o una fecha v hora incorrectas al volver a insertar las pilas. En este caso, ajuste la fecha y hora de nuevo. No obstante, los mensajes grabados
- y el ajuste de alarma se conservan. Cuando sustituva las pilas. asegúrese de cambiar las dos por
- · No cargue las pilas secas. Cuando no vaya a emplear la unidad durante mucho tiempo extraiga las pilas para evitar daños por fugas y corrosión de las mismas

DATE


15:20

Es preciso poner el reloj en hora con el fin de utilizar la función de ajuste del temporizador o de la alarma La indicación de ajuste del reloj aparece al insertar las pilas por primera vez o después de que la unidad haya permanecido sin pilas instaladas durante cierto tiempo. En este caso, realice la operación a partir del paso 2.


Muestre la indicación de ajuste del reloj.

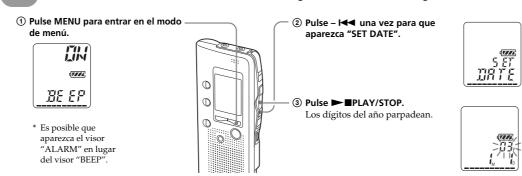

Ajuste la fecha.

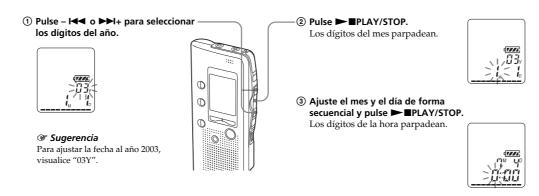

Ajuste la hora.

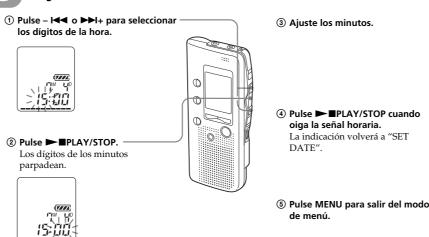

☞ Sugerencia Esta unidad no dispone de interruptor de activación/desactivación de la alimentación. La indicación se muestra

▶Operaciones básicas

Grabación de mensajes

Es posible grabar hasta 99 mensajes en cada una de las dos carpetas (A y B). Puesto que el mensaje recientemente grabado se añade automáticamente a continuación del último mensaje grabado, puede iniciar la grabación

rápidamente sin necesidad de buscar el final de la última grabación. Ejemplo Mensaje 1 Mensaje 2 Mensaje recién grabado Espacio en blanco

Pulse FOLDER para

mostrar la carpeta

grabar los mensaies

en la que desee

Antes de realizar grabaciones extensas, asegúrese de insertar pilas nuevas y comprobar

Seleccione la carpeta.



Inicie la grabación.



No es necesario mantener pulsado ●REC/STOP durante la grabación.

Detenga la grabación.



Si no cambia la carpeta después de detener la grabación, la próxima vez que grabe grabará en la misma carpeta.

Para	Realice lo siguiente		
detener la grabación	Pulse STOP en lugar de ●REC/STOP.		
introducir pausas durante la grabación*	Pulse IPAUSE. Durante la pausa de grabación, el indicador OPR parpadea en rojo y "PAUSE" parpadea en el visor.	REC HIGH 4722	
ann anlam la mausa vi	Dulas IIDALICE s ADEC /CTOD		

ncelar la pausa y anudar la grabación	Pulse IIPAUSE o •REC/STOP. La grabación se reanuda a partir de ese punto. (Para detener la grabación tras una pausa de grabación, pulse STOP.)
cuchar la grabación tual	Pulse ●REC/STOP o STOP para detener la grabación, luego pulse ▶■PLAY/STOP.

revisar la grabación actual Pulse ▶■PLAY/STOP durante la grabación. de forma instantánea seleccionar la sensibilidad Es posible seleccionar la sensibilidad del micrófono para mostrar lo siguiente al pulsar MIC SENS. HIGH: Para grabar en una reunión o en un lugar

LOW: Para grabar dictados o en un lugar ruidoso Aproximadamente una hora después de interrumpir la grabación, la pausa de grabación se desactivará automáticamente y la unidad entrará en modo de parada

Nota sobre la grabación Si un objeto como, por ejemplo, el dedo, etc. accidentalmente roza o rasca la unidad durante la grabación.

estos ruidos quedarán grabados. Tiempo máximo de

grabación Puede grabar un máximo de 150 minutos (ICD-B7) o 300 minutos (ICD-B17). Es posible comprobar el tiempo de grabación restante seleccionando el modo de visualización de tiempo de

A

15:20

grabación restante

Debido a la limitación del sistema de grabación IC, esta unidad graba en la unidad mínima de grabación de proximadamente 9 segundos. Por lo tanto, es posible que se presenten los · La duración de un mensaje se

contabilizará aproximadament

- como de 9 segundos aunque sea inferior a la unidad mínima de grabación, por lo que la reducción del tiempo de grabación restante podría ser superior a la duración real del mensaje. Si la duración del mensaje es
- superior a la unidad mínima de grabación, y no puede dividirse por dicha unidad sin restante, la reducción del tiempo de grabaciór restante podría ser superior a la duración real del mensaje La suma del número del contado:

(tiempo de grabación transcurrido) y

puede ser inferior al tiempo máximo

el tiempo restante de grabación

de grabación de la unidad Indicación de memoria

Durante la grabación, el indicador

de memoria restante disminuye uno por uno La memoria está casi llena.



última de las indicaciones parpadeará. Cuando el tiempo estante de grabación llegue a 1 minuto, el modo de indicación seleccionado v "REMAIN" parpadearán uno tras otro en el visor. Cuando la memoria esté llena, la grabación se detendrá automáticamente, "FULL" parpadeará en el visor y se oirá una alarma. Para continuar grabando,

borre primero algunos mensajes.

- Si pulsa •REC/STOP cuando la memoria está llena, la indicación "FULL" parpadeará con un sonido de alarma. Borre algunos mensaje antes de comenzar la grabación de
- Si pulsa ●REC/STOP después de haber grabado 99 mensajes, la indicación "FULL" parpadeará con un sonido de alarma. Seleccione otra carpeta o borre algunos mensajes

nicio automático de la grabación en respuesta al sonido — Función de VOR avanzada (sólo ICD-B17)

Si VOR (grabación activada por voz) está ajustado en ON en el menú, la grabación se iniciará cuando la grabadora detecte sonido. ("VOR" aparece en la ventana de visualización). La grabación se detendrá cuando no se oiga ningún sonido. ("VOR PAUSE" parpadeará en la pantalla de visualización.)

La función VOR depende del s que le rodea. Aiuste MIC SENS en HIGH o LOW. Si la grabación no es satisfactoria tras cambiar la sensibilidad del micrófono, o para grabaciones importantes, ajuste VOR

Para reproducir mensajes recién grabados, inicie la operación a partir del paso 3.

Seleccione la carpeta.

Pulse – I◀◀ o ▶►I+

para mostrar el número

- I◄ : para números

de mensaje menores

▶►+: para números

de mensaje mayores

de mensaje deseado.



Reproducción de mensajes

Para reproducir mensajes previamente grabados, inicie la operación a partir del

Seleccione el número de mensaje.





* Aparece la indicación seleccionada con el botón DISPLAY (consulte al dorso)

Inicie la reproducción.



Tras reproducir un mensaje, la unidad se detiene en el principio del mensaje siguiente. Cuando la función de reproducción continua se ajustó en "ON" (consulte al dorso), la unidad se detiene después de reproducir todos los mensajes de una carpeta

Una vez reproducido el último mensaje de una carpeta, la unidad se detiene en el principio del último mensaje.

Para escuchar en privado

Conecte un auricular o auriculares (no suministrados) a la toma EAR. El altavoz incorporado se desconectará de forma automática. Si conecta auriculares, se oirá sonido sólo a través del canal izquierdo. Si se produce ruido, limpie el conector

Otras operaciones

Para	Realice lo siguiente
pararse al principio del mensaje actual	Pulse STOP.
pararse en la posición actual (Función de pausa de reproducción)*	Pulse ►■PLAY/STOP. Para reanudar la reproducción a partir de ese punto, pulse ►■PLAY/STOP de nuevo.
volver al principio del mensaje actual	Pulse – I≪ una vez.
acceder al mensaje siguiente	Pulse ▶▶I+ una vez.
volver a mensajes anteriores/ acceder a los mensajes posteriores	Pulse – I◀◀ o ▶►I+ varias veces. (Durante el modo de parada, mantenga el botón pulsado para omitir mensajes de forma continua.)

* También puede introducir una pausa de reproducción pulsando **■**PAUSE en lugar de ▶■PLAY/STOP. El indicador OPR parpadeará en verde. Transcurrida una hora, la unidad entra en el modo de parada en la posición actual.

Reproducción de los mensaies de forma repetida

STOP.

Reproducción repetida Durante la reproducción, pulse ►■PLAY/STOP más de un

Aparecerá "ఢ" y el mensaje seleccionado se reproducirá de forma repetida. Para reanudar la reproducción normal, pulse ►■PLAY/STOP de nuevo. Para

detener la reproducción, pulse

Reproducción del principio de cada mensaj — Reproducción con exploración Durante el modo de parada, pulse

►■PLAY/STOP durante más de un segundo Aparecerá "SCAN" en el visor y se reproducirán los primeros 5 segundos de cada mensaje de la carpeta seleccionada. Cuando encuentre el mensaje deseado, pulse ►■PLAY/STOP. El mensaje se reproducirá hasta el

Reproducción continua de todos los mensajes en una — Reproducción continua

Es posible seleccionar el modo de roducción continua mediante CONT en el menú. Si ajusta CONT en la posición ON, podrá reproducir todos los mensajes de una carpeta de forma continuada

Búsqueda hacia delante atrás durante la reproducción (Búsqueda/ Revisión) Para buscar hacia delante, manteng

►► pulsado durante la reproducción y deje de pulsar el botón en el punto en que desee reanudar la reproducción Para buscar hacia atrás, mantenga – ► pulsado durante la reproducción y deje de pulsar el botón en el punto en que desee reanudar la reproducción

Si mantiene pulsado ▶►I+ o – I◀◀ durante más de 10 segundos, la unidad comienza a buscar a una mayor velocidad. Durante los primeros 10 segundos de búsqueda/revisión, es posible escuchar el sonido de reproducción rápida. Cuando busque a una velocidad mayor, el sonido de reproducción no se escuchará. Durante la búsqueda/revisión, se mostrará el contador

independientemente del ajuste del

modo de visualización.

ℱ Sugerencia

Cuando se realiza la reproducción rápida hasta el final del último mensaje, "END" parpadea 3 veces reproducción.) Si mantiene – 🖊 pulsado mientras "END" parpadea, os mensajes se reproducirán rápidamente y la reproducción norma se iniciará en el punto en que deje de Cuando "END" deia de parpadear y el indicador OPR se apaga, la unidad se detiene en el principio del último

Si el último mensaje es largo y desea iniciar la reproducción en una parte posterior del mensaje, mantenga pulsado ▶▶ + para reproducir el mensaje hasta el final y, a continuación, pulse – ◄ mientras parpadea "END" para retroceder al (Para mensajes que no sean el último

acceda al principio del mensaje

siguiente y realice la reproducción

hacia atrás hasta el punto deseado.)

Borrado de mensajes


Puede borrar los mensajes grabados uno por uno o todos los de una carpeta Tenga en cuenta que no es posible recuperar las grabaciones una vez borradas.

Borrado de los mensajes uno por uno

Al borrar un mensaje, los restantes avanzan y se renumeran con el fin de no dejar




Los mensaies restantes se renumerar

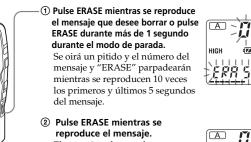

El mensaje se borra y los restantes se renumeran. (Por ejemplo, si borra el mensaje 3, el 4 se renumerará como mensaje 3. Al completarse el borrado, la unidad se detiene en el principio del

Para cancelar el borrado

Pulse STOP antes del paso 3

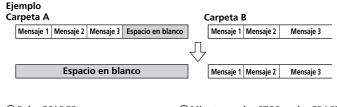

Borrado de todos los mensajes de

una carpeta

Unidad principal

Parte posterior

1 Pulse FOLDER ② Mientras pulsa STOP, pulse ERASE durante más de 1 segundo seleccionar la carpeta que 10 segundos.

FOLDER -

INDEX

DISPLAY -

MIC SENS.

micrófono)

MENU

(sensibilidad del

de las pilas

-Gancho para

correa de mano

(no suministrada)

"ALL ERASE" parpadeará durante ERR SE ③ Mientras la indicación

parpadea, pulse

Índice de componentes y controles

Toma MIC

Botón ●REC

- II PAUSE

▶H+CUE

EXECUTE

- HOLD

Visor

Indicador de alarma

Indicación REC DATE-

(fecha de grabación)

Indicador REMAIN-

micrófono

(ERASE, HOLD, etc.)

Indicador de reproducción repetida-

Indicación de la sensibilidad del-

(grabación) /STOP

- Idd REVIEW.

- ▶■PLAY/STOP•

- Control VOL (volumen)

BAAA

(O) REC

HIGH LOW (7///

ודריבריינים ובריבר ענוגעו. או ענובן.

Contador/Indicación de tiempo restante/Indicación de

fecha y hora de grabación/Indicación de hora actual (15:30,

etc.)/Indicación de menú (ALARM, BEEP, etc.)/Mensajes

Número del mensaje

Indicador de energía

Indicador de memoria

restante de las pilas

OFF, etc.)

seleccionado/Indicación

de modo del menú (ON,

(PLUG IN POWER

Toma EAR (auricular)

Indicador OPR (operación)

ERASE.

Para cancelar el borrado Pulse STOP antes del paso 2

Para borrar otros mensajes Repita los pasos ① y ②.

Para borrar un mensaje parcialmente

borrar el mensaje

Primero divida el mensaje añadiendo un índice y, a continuación, realice los pasos para

2 Pulse ●REC/STOP o STOP para detener la

Grabación con un micrófono externo u otro equipo

1 Conecte un micrófono de tipo de alimentación por enchufe u otro equipo a la toma MIC (PLUG IN POWER).

▶Diferentes maneras de grabación

Adición de una grabación a un

mensaje anteriormente grabado

Puede añadir una grabación al mensaje en reproducción.

Mensaje 4

REC |

Grabación añadida

en la sala de reuniones A

La grabación añadida se situará después del mensaje

actual y se contabilizará como parte del mensaje.

Reunión a las 2 el 1 de diciembre.

1 Durante la reproducción, pulse

parpadea tres veces en el visor.

El indicador OPR se iluminará en


La grabación nueva se añadirá al

final del mensaje actual.

●REC/STOP durante más de 1

Aparece el indicador REC y "PLUS"

Al grabar con un micrófono externo

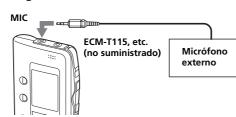

Si conecta un micrófono externo, el incorporado se desactivará automáticamente. Si conecta un micrófono de tipo de alimentación por enchufe, la grabadora IC suministrará la alimentación automáticamente al

Al grabar desde otro equipo



2 Realice los pasos que aparecen en "Grabación de mensajes" para grabar mensajes.

- Compruebe que los enchufes están firmemente conectados.
- Se recomienda realizar una grabación de prueba para comprobar las conexiones y el control de volumer
- Si conecta equipos que no sean Sony, consulte sus manuales

Inicio automático de la grabación en respuesta al sonido — Función de VOR avanzada (sólo ICD-B17)

La función VOR (grabación activada por voz) está activada. La grabación se iniciará cuando la unidad detecte sonido y se detendrá cuando no se oiga ninguno. De este modo, se borrará cualquier grabación

sin sonido. La función VOR está desactivada. Se grabará en modo normal

1 Pulse MENU para abrir el modo 81.8 811

VD R

2 Pulse – I◀◀ o ▶▶I+ para visualizar "VOR" y, a continuación, ► ■PLAY/STOP. "OFF" (u "ON") parpadeará.

3 Pulse – I◀◀ o ▶▶I+ para seleccionar "ON" u "OFF" y, a continuación, ►■PLAY/STOP. La configuración se ha completado.

4 Pulse MENU para salir del modo

▶Otras funciones

el índice en el modo de parada.

División de un mensaje en dos/ Combinación de mensajes — Función de índice


Puede dividir un mensaje añadiendo un índice o combinar mensajes borrando el índice.

Mientras los mensajes se graban o reproducen, puede añadir un índice (consulte a continuación). Puede borrar

División de un mensaje añadiendo un


Puede añadir un índice a un mensaje durante la grabación o la reproducción. La división de los mensajes permite encontrar fácilmente el punto que desee reproducir cuando realice una

grabación extensa, como una reunión. Al añadir un índice, los números de mensaje aumentarán de la siguiente forma.

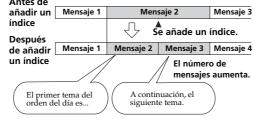

Para marcar un índice durante la grabación Mientras graba un mensaje, pulse INDEX en el punto en el que desee realizar la división.

El número de mensaje nuevo parpadea tres veces en el punto en que pulsó INDEX. El mensaje se dividirá en dos; no obstante, los mensajes se grabarán sin

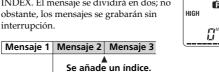

→ La grabación continúa Sugerencia

Puede añadir un índice durante el modo de pausa de

Para añadir un índice durante la reproducción Mientras reproduce un mensaje, pulse INDEX en el punto en el que desee realizar la división.

El mensaje se divide en dos y el número de mensaje nuevo parpadea tres veces. Se añade una marca de índice y los números de índice siguientes aumentarán

Sugerencia Puede añadir un índice después de ajustar la reproducción en

pausa con IIPAUSE.

Para reproducir el mensaje marcado con un

Pulse - ◄ o ► + para que aparezca el número de mensaje, ya que cada uno de los mensajes divididos

Para reproducir de forma continua los mensajes divididos Seleccione "ON" para "CONT" según se describe en

"Reproducción continua de todos los mensajes en una

- Si se han grabado 99 mensajes en una carpeta, no es posible añadir un índice. En tal caso, reduzca el número de mensajes moviendo algunos mensajes a otra carpeta antes de añadir
- Si añade un índice a un mensaje con un ajuste de alarma,

Combinación de mensajes borrando el

Puede combinar dos mensajes en uno borrando el índice.

Los números de mensaje disminuyen.

Mensaje 1 Mensaje 2 Mensaje 3 Mensaje 4 Se borra un índice. Mensaje 1 Mensaje 2 Mensaje 3

En el modo de parada, realice los siguientes pasos:

1 Pulse – I◀◀ o ▶►I+ para mostrar 🛕 🎵 dos mensaies que desee

2 Mientras pulsa INDEX, pulse ERASE durante más de 1 "ID ERASE" parpadeará durante

Pulse ERASE mientras la indicación parpadea. Los dos mensajes quedan combinados en uno y los mensaies se renumeran como se muestra en la ilustración anterior

Para cancelar el borrado Pulse STOP antes del paso 3.

Notas sobre la adición/borrado de un índice

Cuando realice una grabación con una grabadora IC, es posible que se presenten los siguientes síntomas debido a la imitación del sistema. Sin embargo, no se deben a un fallo de

• Si añade o borra índices con frecuencia, es posible que la unidad no pueda añadir o borrar índices.

· No es posible añadir un índice al primer o último segundo • Después de combinar mensajes mediante el borrado de un índice, el ajuste de la alarma del último mensaje se borrará

4 Pulse ►■PLAY/STOP Desplazamiento de mensajes a una carpeta diferente — Función

F

B

(**7777**£)

היים היים שנו שנו

(**7777**)

81.8 811

81.8 85

- | | | | - | | | | |

81.8 811

DRTE:

19:58

(**7777**)

:FP1<

(**7///**

de ésta

Puede desplazar los mensajes grabados a otra carpeta. Ejemplo: Desplazamiento del mensaje 3 de la carpeta A a

de desplazamiento

1 Reproduzca el mensaje que

Los primeros y últimos 5

segundos del mensaje se

Pulse ►■PLAY/STOP.

Pulse STOP antes del paso 3

carpeta anterior se eliminará

1 Use FOLDER y – I◀◀ /▶▶I+

y el mensaje que desee

reproducir.

la alarma.

① Pulse MENU.

modo de menú.)

② Pulse ►■PLAY/STOP.

"OFF" comienza a parpadear

③ Pulse – I◀◀ o ▶►I+ para que

"DATE" parpadeará en el visor.

Para reproducir en una fecha determinada

día cada año hasta que borre dicho mensaje)

(el mensaje se reproducirá a la misma hora el mismo

④ Pulse ►■PLAY/STOP

3 Defina la fecha de activación de

Pulse ►■PLAY/STOP

cuando "DATE" parpadee

② Pulse – I◀◀ o ▶►I+ para seleccionar los dígitos del

③ Pulse – I◀◀ o ▶►I+ para

seleccionar los dígitos

Para reproducir una vez a la

seleccionar el día de la semana.

Pulse – I◀◀ o ▶▶I+ para

Para reproducir a la misma

Pulse – I◀◀ o ▶►I+ para

hora todos los días

seleccionar "DAILY".

Los dígitos del mes parpadearán.

mes y pulse ►■PLAY/STOP.

Los dígitos del día parpadearán

para seleccionar la carpeta

2 Introduzca el modo de ajuste de

La unidad entra en el modo de

menú y aparece "ALARM OFF".

(Si se muestra "ALARM ON",

significa que se ha ajustado la

alarma. Si no desea modificar el

ajuste, pulse MENU y salga del

No aparecerá "ALARM OFF (u ON)" y no se podrá

ajustar la alarma si no se ha ajustado el reloj o no se

ha grabado ningún mensaje en la carpeta

2 Mientras se reproduce el mensaje,

pulse FOLDER para que parpadee

la indicación de la carpeta a la que

desee desplazar el mensaje (B en

reproducirán 10 veces mientras la

indicación de carpeta y "MOVE"

El mensaje se mueve a la carpeta de

Para cancelar el desplazamiento de

La función de desplazamiento no duplica los mensajes en otra

carpeta. Al desplazar un mensaje a otra carpeta, el incluido en la

Reproducción de un mensaje a una

hora determinada con una alarma

Es posible hacer que la unidad emita una alarma e inicie la

reproducción del mensaje seleccionado a la hora que desee.

destino. Los mensajes se clasifican

por fecha y hora de grabación.

desee desplazar.

este caso).

mensaies

 Pulse – I◀◀ o ▶►I+ para seleccionar los dígitos de la hora y pulse ►PLAY/STOP. Los dígitos de los minutos parpadearán

5 Defina la hora de activación de la

Los dígitos de la hora parpadearán.

② Pulse – I◄ o ►►I+ para seleccionar los dígitos de los minutos y pulse ►■PLAY/ 'Aparecerán "ALARM ON" y "(•)" para indicar que el ajuste se ha completado.

6 Pulse MENU para salir del modo de menú



19:58

Aparecerá "(**)" si se ha seleccionado el número del nensaie con aiuste de alarma

A la hora programada, se oirá la alarma durante unos 10 segundos y se reproducirá el mensaje seleccionado. Durante la reproducción, "ALARM" parpadeará en el visor. Cuando finalice la reproducción, la unidad se detendrá automáticamente al principio de ese mensaje

Para volver a escuchar el mismo mensaie Pulse ►■PLAY/STOP. El mismo mensaje se reproducirá desde el principio.

Para cancelar el ajuste de alarma antes de que se inicie la reproducción Pulse STOP mientras se oye la alarma. Puede pararla

incluso con la función HOLD activada.

• No será posible ajustar la alarma si no ha puesto en hora el reloj o si no hay mensajes en el archivo seleccionado (la unidad no entrará en el modo de ajuste de la alarma al pulsa: MENU en el paso 2). • Si intenta ajustar la alarma para reproducir un mensaje a una

hora anteriormente programada para otro mensaje, aparecerá "PRE SET" para evitar nuevos aiustes. • Si otro mensaje está reproduciéndose mediante alarma a la hora programada de activación de la alarma, la reproducción

• Si se encuentra grabando a la hora programada de activación de la alarma, se oirá la alarma durante 10 segundos después de finalizar la grabación v se iniciará la reproducción. "(*) parpadeará a la hora de activación de la alarma.

se detendrá v se reproducirá el mensaje nuevo.

 Si se activa más de una alarma durante la grabación, sólo s reproducirá el primer mensaj • Si a la hora de activación de la alarma la unidad se encuentra

en el modo de menú, se oirá la alarma y dicho modo se • Si borra el mensaje para el que ha ajustado la alarma con el fin de que se reproduzca, el ajuste de la alarma se cancelará

• Si añade un índice al mensaje para el cual ha ajustado la alarma de reproducción, la reproducción se detendrá en el

• Si borra el índice del mensaje para el cual ha ajustado la alarma de reproducción, se cancelará el ajuste de la alarma. • Puede ajustar el volumen de reproducción con el control

• Si a la hora de activación de la alarma está realizando operaciones de borrado, se oirá la alarma durante 10

segundos después de finalizarse dichas operaciones y se iniciará la reproducción. El ajuste de la alarma no se cancelará cuando finalice la reproducción con alarma. Para cancelar dicho ajuste, consulto

Para cancelar el ajuste de la alarma o para modificar la hora de activación

1 Seleccione el mensaje para el que ha programado la alarma con el fin de reproducirlo, y pulse MENU.

Aparecerá "ALARM ÔN" 2 Pulse ►■PLAY/STOP para que parpadee "ON". 3 Para cancelar el ajuste de la alarma: Pulse - I◀◀ o

▶► para que parpadee "OFF" y pulse ▶■PLAY/ Para cambiar la fecha y hora de activación de la alarma: Pulse ▶■PLAY/STOP. Cuando aparezca la fecha de activación de la alarma, realice los pasos 3 a 5 arriba mencionados con el fin de modificar la fecha y

hora de activación de la alarma. 4 Pulse MENU para salir del modo de menú

Prevención contra operaciones accidentales — Función de bloqueo HOLD



Deslice el interruptor HOLD en la dirección de la flecha. "HOLD" parpadeará tres veces indicando que todas las funciones de los botones están bloqueadas. Para cancelar la función HOLD, basta con

deslizar el interruptor HOLD en la

Si la función HOLD está activada durante la grabación, cancele dicha función primero para detener la grabación

7774

Incluso si está activada la función HOLD, puede detener la reproducción con alarma. Para detener la alarma o reproducción, pulse STOP.

Selección del modo de visualización

Es posible seleccionar el modo de visualización para los modos de parada, grabación y reproducción (si no se realiza ninguna operación con la unidad durante más de 3 segundos en el modo de parada, el visor mostrará la hora actual independientemente del ajuste de modo de visualización)

Cada vez que pulse DISPLAY, el modo de visualización cambiará tal como se muestra a continuación:



* Si no se ha ajustado el reloj, aparecerá "-M--D ---:-"

aceptado la operación

1 Pulse MENU para entrar en el

2 Pulse – l◀◀ o ▶▶l+ para que

pulse ►■PLAY/STOP.

3 Pulse – I◀◀ o ▶▶I+ para

pulse **►**■PLAY/STOP.

El ajuste se ha completado.

Significado de los pitidos

(un solo tono)

(tono doble)

(tono triple)

Patrones de pitidos

seleccionar "ON" u "OFF" y

4 Pulse MENU para salir del modo

Significado

Modo norma

Aviso*

(tono siguiente) Energía de la pila agotada.

(pitido continuo) Hora programada de

* Este patrón informa que el procedimiento es incorrecto o

- si intenta grabar un mensaje cuando ya ha empleado el tiempo máximo de grabación o el número máximo de

que alcanza el comienzo del primer mensaje o el final del

sobre ciertos mensajes, como por ejemplo:

mo mensaje de una carpeta.

Modo especial de entrar/salir

activación de la alarma.

"ON (u OFF)" parpadeará.

aparezca "BEEP ON (u OFF)" y

BEEP OFF: No se oirá ningún pitido, excepto para la

alarma y el temporizador.

Desactivación de los pitidos BEEP ON: Se oirá un pitido que indica que se ha **Especificaciones**

ALA PA

BE EP

BE EP

Memoria "flash" incorporada, grabación monofónica

Reproducción continua de todos

todos los mensajes en una carpeta.

ALA PA

IIFF

LIN

(**7///**

CONT

[[IN]

los mensajes en una carpeta

1 Pulse MENU para entrar en el

modo de menú

2 Pulse – I◀◀ o ▶▶I+ para

■PLAY/STOP.

mostrar "CONT" y pulse

"OFF (u ON)" parpadeará

Pulse – I◀◀ o ▶▶I+ para

pulse ►■PLAY/STOP.

El ajuste se ha completado

4 Pulse MENU para salir del

seleccionar "ON" u "OFF" v

CONT ON: Es posible la reproducción continua de

CONT OFF: La reproducción se detiene al final de cada

Tiempo de grabación ICD-B7: 150 minutos ICD-B17: 300 minutos

Respuesta de frecuencia 150 Hz - 3 500 Hz Altavoz aprox. 3.2 cm de diámetro

Salida de potencia

•Toma de auricular (minitoma) para auriculares de 8 - 300 Ω Toma de micrófono (minitoma, monofónica) Alimentación por enchufe

Nivel de entrada mínimo de 0,6 mV Micrófono de 3 k Ω o de menor impedancia

Dos pilas alcalinas LR03 (tamaño AAA): 3 V cc Dimensiones (an/al/prf) (partes y controles salientes no

incluidos) $44,5 \times 105,3 \times 14,0 \text{ mm}$

Micrófono Electret Condenser ECM-T115, ECM-T6, ECM-Z60

Cable de conexión RK-G64HG Es posible que su proveedor no disponga de algunos de

previo aviso.

los accesorios opcionales anteriorme Solicítele información detallada.

El diseño y las especificaciones están sujetos a cambios sin